お困りのときは

- ●次の手順で調べてください。
- 「おしえて」ボタンを押す。

操作パネル部の「おしえて」ボタンを押すと、音声 で運転状態や対処方法などをお知らせします。

わからなかった場合は

「本体シール」や同梱の「DVD」、取扱説明書などで確認してください。

わからなかった場合は

下記の相談窓口にご連絡ください。

●商品情報やお取り扱いについてのご相談は 電話番号 0120-3121-11 ●修理などアフターサービスに関するご相談は 0120-3121-68

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日) (受付時間)365日/9:00~19:00

建時間表示部にこのようか表示が出たら

グズロオ 回		
表示と表示の意味	考えられる原因	対処方法
[] / 給水できない	●水栓が閉まっています。	●水栓を開いてください。
[02 排水できない	●排水ホースまたは排水口に糸 くずや異物が詰まっています。	●排水ホースや排水口の糸くず、 異物を取り除いてください。
[03 ドアが開いている	●ドアが開いていませんか。	●ドアを閉めてください。
[34] 脱水できない	●洗濯物が片寄っています。	●電源を切らずに一時停止し、洗洗物の片寄りを直してから、スターボタンを押してください。
こ ロち 自動運転(最大6時間) で乾燥できない	●乾燥フィルターが目詰まり しています。	●乾燥フィルターをお手入れし ⁻ ください。
こ 88 ドアのロックまたは解除ができない	●ドアがしっかり閉まっていますか。	●ドア中央右側(BD-V7300Rは ドア中央左側)を押してから、一時 停止ボタンを押してください。
4 4 T 11 5 5 T		

●上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」を ご覧ください。〈P.88、89〉

●糸くずフィルターが目詰まり

糸くずフィルターを正 ●糸くずフィルターが正しく

しく取り付けていない 取り付けられていません。

ドラムが回転しない ●洗濯物の量が多過ぎます。

しています。

糸くずフィルターが

目詰まりしている

「F」表示がされた場合は、電源を一度切り、もう一度やり直してください。それでも同じ 表示が出たときは、使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

付属のDVDには大切なポイントが収録されています。

ご使用になる前やお困りになったときにご覧ください。ご覧になったあとは、下の説明 図に従い、赤枠の中にはり付けて保存してください。

このDVDには、大切なポイント が収録されています。

「使いかた」として、ご使用に なる前に知っておいていただ きたいこと、また、お客様から の、お問い合わせの多い項目 をまとめた「お困りのときは」 を、映像と音声でわかりやすく 説明しています。



DVDケースのはり付けかた DVDケースの裏にあるはく離紙をはがす 枠の中にはり付ける DVDの保存場所と してご活用ください。 付属のDVDには大切なポイントが収録されています。 ご使用になる前や可提りになったとなに可能なない。ご用になったあとは、下の前機 に対い、再発の同じは付けてある。こください。 付属のDVDには大切なポイントが収録されています ご祭用になる音が時になったときにこ気ください。こ気になったあとは、下の時間 に対し、時間の自じは日付けてったとしてくている。 DVD **DVD**

DVDの収録項目(チャプター

使いかた

- ●ビッグドラムの特長とご注意
- ●洗濯物について
- ●お洗濯の手順
- ●泡消しと片寄り修正運転
- ●運転中の音
- ●お手入れ
- 糸くずフィルター
- 乾燥フィルター ・洗剤ケース
- ・ドラム
- ・ドア周り ●お湯取

1-D5146-1A

●スチームアイロン機能

いろいろな使いかた

- ●がんこな汚れを落としたい
- ●脱水運転後の脱水じわを少なくしたい/ もっと脱水したい
- ●乾燥後の乾きムラを少なくしたい/ 乾き過ぎる
- ●お湯取運転のすすぎが気になる
- ●脱水運転時の振動や音を抑えたい/ 脱水運転が始まるまでに時間がかかる
- ●「洗▶乾」運転時の振動や音を抑えたい
- ●運転中の動作や「お知らせ表示」の内容を 知りたい
- ●「音声ガイド」の音量を変えたい/ 音声を消したい
- ●運転スタート音・終了音を変えたい/ 音を消したい
- ●お湯取設定の記憶機能を解除したい
- ●脱水運転終了後の「ほぐし運転」を解除したい
- ●乾燥運転終了後に洗濯物をふんわりさせたい
- ●[eco水センサー]システムを解除したい

お困りのときは


- ●表示部に「CO2」が点滅し、運転が 中断している
- ●表示部に「CO3」が点滅し、運転が できない
- ●表示部に「CO4」が点滅し、運転が 中断している
- ●ドアが開かない
- ●ドアやドアパッキン周辺に糸くず が付着する
- ●ハンカチや靴下がドアパッキンに 入り込む
- ●排水口の周辺がぬれている
- ●洗濯物の乾きが悪い
- ●洗剤ケースに水が残る
- ●振動が気になる
- ●音が気になる
- ●においが気になる
- ●洗濯物の糸くずが気になる
- ●洗濯物のゴワツキが気になる

QA-1036

日立電気洗濯乾燥機 ビッグドラム BD-V7300L/V7300R カンタンご使用ガイ

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

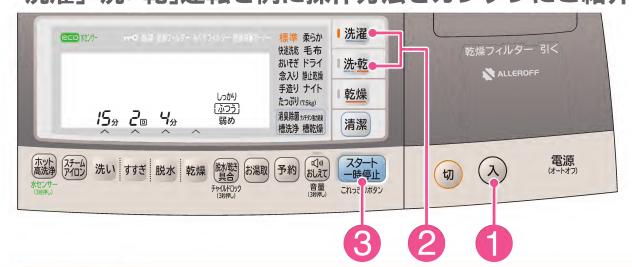

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる〈P.18、20~23〉

- ドアを閉め、
 - (入)を押し、電源を入れる
 - 運転したいいずれかのボタンを押し、

ボタンを押すごとに選べるコースが 点灯します。

- ■「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の設定を変更するときは〈P.63、68、69〉※「乾燥」の設定は洗▶乾のみ
- ■風呂水を使用するときは〈P.33~36〉
- ■がんこな汚れを落としたいときは〈P.74〉
- ■eco水センサーシステムを使用するときは〈P.6、79〉
- ■脱水具合を調節するときは〈P.74〉※「洗濯」コースで設定可
- ■乾き具合を調節するときは〈P.75〉※「洗▶乾」コースで設定可

を押す

洗濯物の量を計測し、30秒~2分後に 洗剤量(目安)を表示します。

洗剤量(目安)に従って、

洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れる〈P.28~31〉

運転中(□ 点灯時) にドアを開けたいとき

洗濯運転時



を押す ドアロックが解除されます。



-1-

ドラム内部が熱いときは、 を押す 3~15分の冷却運転後に ドアロックが解除されます。

● **一○**が消えたら、ドアが開けられます。

● 高温と **一○** が消えたら、ドアが開けられます。

乾燥運転時

-5-

●糸くずフィルターを正しく取り

●電源を切り、糸くずフィルター

●洗濯物の量を減らしてください

をお手入れしてください。

付けてください。

-6-

上手な洗濯・乾燥のポイント

静かに運転するには・・・

- ●洗濯物は一つずつ広げ、一方に片寄らない ように入れてください。
- ●脱水立ち上がり具合の調整をして、低振動 モードに設定してください。〈P.77〉 運転時間が長くなります。
- ●正しく据え付けてください。〈据付説明書〉 本体ががたついていると、振動の原因になります。
- ●「洗▶乾」運転時、脱水回転数の調整をして、中速 モードまたは、低速モードに設定して ください。〈P.76〉
- ●おやすみ中など静かに乾燥運転したいときは、 「ナイト」コースを使ってください。 (P.42,44)

「ナイト」コースの場合は、運転時間が長くなります。

スムーズに脱水するには・・・

洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに 使用します。また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。

- ●タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、一つだけでは洗濯しない でください。
- ●厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と 一緒に洗ってください。







- ●洗濯物は詰め込み過ぎないでください。
- ●洗濯ネットは、一辺が40cm以上のものは使わないでください。
- ●洗濯ネットは、デリケートな洗濯物(ランジェリー、ブラジャー、ストッキングなど)や小物(靴下、 ハンカチなど)だけに使用してください。〈P.20、23〉 詰め込み過ぎると、スムーズに脱水できない場合があります。
- ●正しく据え付けてください。〈据付説明書〉

本体のがたつきや、付属品の水準器を本体の上に置いて、気泡が円の中にあることを確認してください。

●脱水立ち上がり具合の調整を、スムーズモードに設定してください。〈P.77〉

洗濯物などのゴワツキが気になったら・・・

少ない水で洗うため、タオルなどはパイルが寝てゴワつく場合があります。

- ●ソフト仕上剤を使用してください。〈P.29〉
- ●「柔らか」コースで洗濯してください。〈P.40〉

脱水運転中に温風を洗濯物に吹き付けゴワツキを抑えます。(運転時間が長くなります)

- ●乾いたあとにゴワツキが気になる洗濯物は、乾燥「標準」コースの30分運転を追加してください。〈P.45〉
- ●「スチームアイロン」を使ってください。 〈P.60、61〉

洗濯物の乾きが悪いと思ったら・・・

- ●乾燥の「標準」コースでもう一度乾燥してください。
 ●乾燥フィルターのお手入れをしてください。 (乾燥時間をお好みで選ぶこともできます)
- ●水栓が開いているか確認してください。
- ●乾き具合を「しっかり」に設定してください。 $\langle P.75 \rangle$
- ●厚手の洗濯物と、薄手の洗濯物は分けて乾燥して ください。
- ●洗濯物の量を少なめ(4kg以下)にしてください。
- ●「念入り」コースで運転してください。

お湯取動作がうまくいかないときは・・・

●お湯取をするときは、下の条件を守ってお使いください。 吸水ができなくなります。〈P.33、34〉

お湯取ホースは、風呂水吸水口からクリーンフィルター先端 までの距離が、3m以内になるように設置してください。 風呂水吸水口から浴槽水面までの高さは1.2m以内に設置 してください。

●次の確認をしたあと、運転してください。

 水栓が開いて
 お湯取ホースが
 禁止入浴剤が

 いるか
 きちんと取り付
 入っていない

 けられているか

か〈P.35〉

4 ターにゴミが詰 まっていないか

風呂水吸水口

お湯取「

5 お湯取ホース の途中がつぶ れていないか

クリーンフィルタ-

音が気になるときは・・・

●洗濯乾燥機の運転中は、さまざまな音がします。次のような音は洗濯乾燥機が正常に運転しているときに発生する 音です。これ以外の音で気になるときは、取扱説明書で確認してください。〈P.91、92〉

こんな音がしたときは		音の原因(故障ではありません)	
洗濯運転 しているとき	ズズズッ	循環ポンプが空気を吸い込む音です。 ●循環ポンプの音が一時的に大きくなることがあります。	
	シャー	洗いやすすぎの泡を低減するためのシャワー水を流している音です。	
	ブーン	循環ポンプの運転音です。	
		コントロール基板を冷却している音です。	
	キィーン	モーターの運転音です。●脱水はドラムの回転する速度が段階的に速くなっていくため、回転速度が上がると音が大きくなることがあります。	
	ポコポコ	排水ホース内部にたまった水と空気が混ざったときに発生する音です。	
乾燥運転 しているとき	ブォー	送風ファンやモーターの運転音です。	
	キィーン	●乾燥運転中に送風ファンの音が一時的に大きくなることがあります。	
	シャー	除湿乾燥用の冷却水を流している音です。	
	ブーン	コントロール基板を冷却している音です。	
	ポコポコ	排水ホースから出る空気が、排水ホース内部や排水トラップにたまった水と 混ざることで発生する音です。	
		乾燥フィルターが目詰まりし、槽内の圧力が変化して発生する音です。	
	ウィーン	リニアモーションメカの運転音です。	
	シャパシャパ	排水トラップ内に送っている空気が、排水トラップ内の水に当たっている音です。	
	ヴォー	運転条件により、排水ホースに流れる空気が増え、音が大きくなることがあります。	
お湯取運転	ブーン	風呂水ポンプの運転音です。	
しているとき	ポコポコ	風呂水ポンプ内の空気が動いている音です。	

そのほかにこんなことが気になる

残時間表示 7月 30分 ? 残時間表示が おかしい〈P.103〉

乾燥


シワが多い・乾きが

悪いなど〈P.107、108〉

洗剤やソフト仕上剤 洗剤が溶け残っている など〈P.104〉

におい 洗濯物ににおいが付いて いるなど (P.106、107)

汚れ落ち 汚れが落ちないなど (P.105)



フィルターのお手入れ

糸くずフィルター (P.80,81)

定期的に

たことを確認する

糸くずフィルター

水洗いする

糸くずフィルタ-

回しにくくなります。

カチッ

残水が出る場合があるので、 水受けなどで受けてください 糸くずフィルターふたを開け

ゴムパッキン

ゴムパッキンはこすらずに、糸くずな どの異物だけを取り除いてください。

ゴムパッキンについたグリースをふき

取ってしまうと、糸くずフィルターが

糸くずフィルターふたを元に戻し

いことを確認し、取り付ける

「ウエ」マークを上にする。 奥まで差し込む

4 つまみを右に「カチッ」と音が するまでしっかり回し、糸くず

フィルターカバーを閉じる

1 「ウエ」マーク・2

ゴムパッキンがきちんと取り付け

られ、糸くずなどが付着していな

開け、つまみをゆっくり左に

約1回転回し、糸くずフィル

ターを手前に引きながら外す

糸くずフィルターカバー

水受け

注意

- ●糸くずフィルターを外す 進備 糸くずフィルターを外す前に は脱水運転を行い、排水され ↑ 糸くずフィルターカバーを
 - ●運転中は糸くずフィル ター、乾燥フィルター を外さないでください。

乾燥フィルター (P.82、83)

前に、ドラム内に水が残っ ていないことを確認して ください。

乾燥のたびに

1 フィルターを手前に引き 出して取り外す



- 🔁 乾燥フィルターを裏返し フィルターを持ち上げる
- 11 ロックレバーを外す
- **2** フィルターBを持ち上げる



- 3 フィルターAを裏返しにする




- C フィルターA、Bをお手入れする
- ●水洗いもできます。





4 元通り取り付ける

フィルターは消耗品です。 破損したときは販売店で お買い求めください。 ⟨P.112⟩



-2-